



■出力特性

BIL AMDO-...  
電圧出力

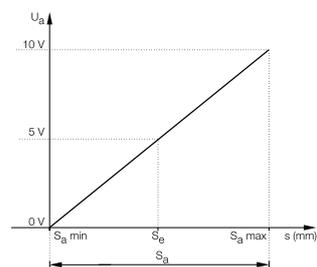

BIL EMDO-...  
電圧または電流出力

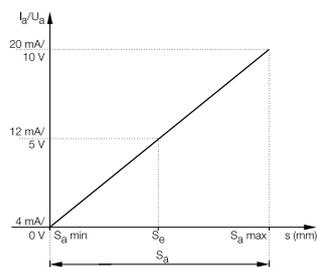


Sa= 動作範囲  
Se= 出力範囲の中心

【 注意事項 】

- ・製品毎にマグネットとの距離等により測定中心点及び出力特性の傾きが変化する場合があります。
- ・修理等で交換する場合は、その都度調整する必要がある場合があります。

■取り付けについて

鉄など磁性金属は、測定に影響しますので、取り付けは、合金やプラスチックなど非磁性体としてください。  
センサおよび位置マグネットから周囲の磁性金属までは、下図に示す値以上の距離を空けるようにしてください。

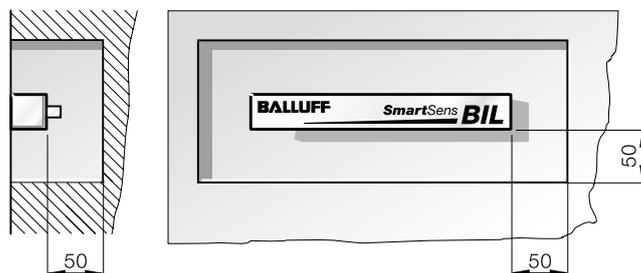

磁性体までの最小距離（センサ本体およびマグネット共通）