

Bouquet

Bouquet 取扱説明書

ご使用前に本書をよくお読みいただき正しくご使用下さい。

1. 製品仕様と内容物

	Vase S	Vase L	Flower
型式	BOUQUET-VASE 01	BOUQUET-VASE 02	BOUQUET-FLOWER 01 白色 BOUQUET-FLOWER 02 電球色
主な材質	白磁	白磁	樹脂
寸法	Φ 68 × H208mm	Φ 80 × H235mm	W60 × D57 × H320mm
重量	約 320g	約 500g	約 80g
連続点灯時間	約 16 時間	約 10 時間	-
充電方式	Qi 規格ワイヤレス充電		-
充電時間	約 2 時間	約 3 時間	-
電源	充電式リチウムポリマーバッテリー ※ 400Wh/L 以下		-
電池容量	3.7V 1150mAh	3.7V 2000mAh	-
使用温度	5~40℃		

※本製品の仕様は告知なく変更する場合があります。



Vase S



Vase L



Flower



Charger

Single set

Vase S + Flower × 1 + Charger

Bouquet set


Vase L + Flower × 3 + Charger

※ USB 電源アダプタは付属されていません。出力 2A 以上の USB 電源アダプタを別途御用意下さい。

※ Charger は別梱包内の専用取扱説明書をご参照下さい。

2. 使用方法

- 1.Vase 底面の電源ボタンを押して下さい。Vase 底面の表示ランプが点灯して、ワイヤレス給電が開始されます。
(緑点灯：バッテリー残量 100~30%、赤点灯：バッテリー残量 30%未満)

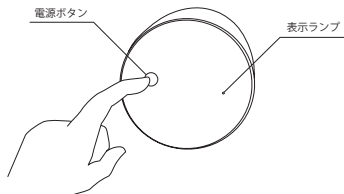


- 2.Flower を Vase へ挿し入れて下さい。Flower の茎の受電デバイスと Vase に内蔵されている送電デバイスが接近することで、ワイヤレス給電により電力が送られ、Flower が点灯します。
挿す位置や角度により、明るさが変化します。Flower を抜くと、受電デバイスが離れることで消灯します。
- 3.Vase の電源ボタンを再度押すことで、Vase の表示ランプが消灯して、ワイヤレス給電が停止します。
長時間使用しない場合は電源を OFF にして下さい。

4. 付属の Charger により、Vase のバッテリー充電が可能です。
Charger 本体と電源（出力 2A 以上）を接続すると、Charger 外周の表示ランプが点灯します。Vase を Charger の中央に置くとワイヤレス充電が始まり、Charger から離すと充電が停止します。

バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも 3 カ月に一度
3 時間以上充電を行い、満充電にして下さい。

※充電状態は Vase 側の表示ランプで確認して下さい。

※ Charger の専用取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用下さい。

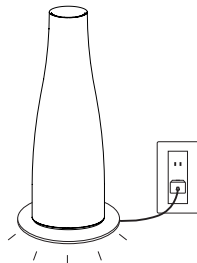

3. 安全に関するご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、安全に対して十分に注意し正しくお使いください。
誤った取扱いは、機器の誤動作や故障を起こすばかりでなく、怪我や事故につながる場合があります。
危害や損害を未然に防止するためにも、必ずお守りください。

■警告表示について

本取扱説明書では安全上の注意点を、以下のマークとともに表示しています。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■記号表示について

製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
	～しないでくださいという「禁止」を示します。
	「必ず実行してください」という強制を示します。

警告



電磁誘導技術を活用した照明器具です。
心臓ペースメーカーなどの医療機器の近くで使用しないで下さい。



次のような場合は、直ちに使用を中止して下さい。火災や感電の原因となります。

- ・煙が出る、変なにおいや音がする、過度な発熱など異常が発生した場合
- ・水に濡れた場合
- ・製品内部に液体や異物が入った場合
- ・ケーブル、電源プラグ、本体が破損 / 変形した場合



分解、改造は絶対におやめください。火災、感電やケガの原因となります。



Vase の中に Flower 以外のものを絶対に入れないで下さい。

特にコイン等の金属製のものは発熱する場合があります、火傷や火災の原因となります。



3 時間以上充電を行っても表示ランプが緑にならない場合は、直ちに充電を中止して下さい。



防水構造ではありませんので、水などの液体がかからないようご注意ください。



次のような場所で使用、保管しないで下さい。火災、感電や故障の原因となります。

- ・車内や窓際など直射日光の当たる所
- ・火気の近く
- ・雨天時の屋外や水のかかる所
- ・衝撃や振動の加わる場所
- ・温度・湿度が非常に高い所や低い所
- ・強い磁力のある場所
- ・ほこりの多い所
- ・静電気の発生する場所



注意

リチウムポリマーバッテリーが内蔵されており寿命があります。



使用から 2~3 年経過すると、外観に異常がなくてもバッテリーの劣化が進行している可能性があります。
廃棄もしくはメーカーへメンテナンスを依頼してください。



落としたり、強い衝撃を与えたり、強い力を加えないで下さい。



長時間使用しない時は、Vase を Charger から離して、電源を OFF にして下さい。



Vase のバッテリー充電は、ワイヤレス充電の Qi 規格に対応しておりますが、付属の Charger 以外のワイヤレス充電機器との互換性を保証するものではありません。



ベンジン・シンナー・灯油、スプレー式クリーナー類などでは拭かないで下さい。



製品に磁気カードなど磁力の影響を受けやすい物を近づけないで下さい。
発熱したり、使用出来なくなる場合があります。

4. 故障かなと思ったら…

Flower が点灯しない場合

- Vase にきちんと挿さっていない …… Vase にしっかり挿しなおして下さい。
- Vase の電源が ON になっていない …… Vase の電源を ON にして下さい。
- Vase のバッテリーが充電されていない …… Vase のバッテリーを充電して下さい。

Vase が充電されない場合

- Charger の電源が適切ではない …… 電源容量が 2A 以上のものを使用して下さい。
- Charger の中央に Vase を置いていない …… Vase の置く位置を調整して下さい。
- Vase に内蔵しているバッテリーの劣化 …… バッテリーの寿命の可能性あります。使用を控えて下さい。

点灯時間が短くなった場合

- Vase のバッテリー残量が少ない …… Vase のバッテリーを充電して下さい。
- Vase に内蔵しているバッテリーの劣化 …… バッテリーの寿命の可能性あります。使用を控えて下さい。

5. お手入れ方法

本製品を良好な状態でご使用頂く為、電源を OFF にした状態で、下記に従って定期的にお手入れをして下さい。

- 柔らかい布で Vase や Flower の表面を拭いて下さい。
- ベンジン、シンナー、灯油、スプレー式クリーナー類などでは拭かないで下さい。
- Vase 内部や Flower の先端に異物の付着等が無いか確認し、あれば取り除いて下さい。

6. 廃棄方法

本製品は樹脂および電子部品を含む混合素材で構成されています。小型家電リサイクル品には該当しません。

廃棄の際は、お住まいの自治体の法令および廃棄区分に従って適切に廃棄してください。

「Vase」には充電式リチウムポリマーバッテリーが内蔵されています。充電電池が外れない小型家電に関する自治体指定の方法で廃棄してください。



充電電池の取り外しは出来ない構造です。絶対に分解等をしないようご注意ください。