


リモートセンサシステム スイッチ信号

直流 2 線式仕様
ターミナルユニット型 / 8 点伝送タイプ

8 点伝送

8 点伝送 ターミナルユニット型 / リモートターミナル

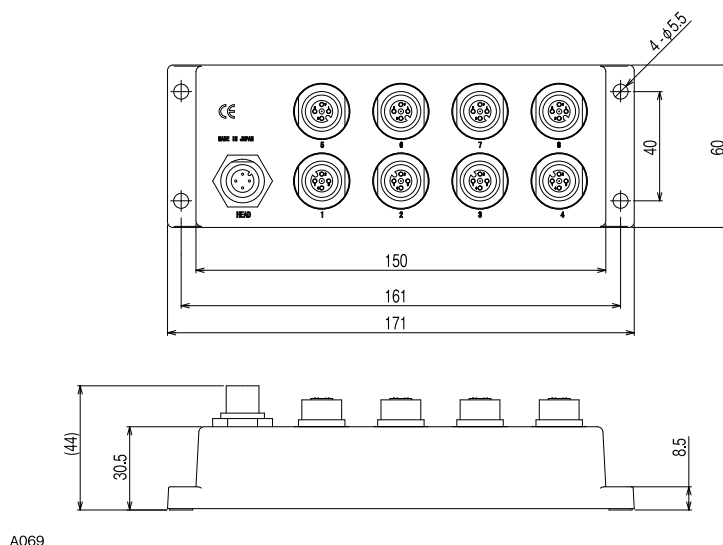

本寸法図のセンサ用コネクタの
取付は、コネクタタイプ1です。

配線図 C025/P.121

伝送部 / リモートターミナル	
型式	コネクタタイプ1 RS8TA-222D-S04 コネクタタイプ2 RS8T-222D-S04
適合センサ	直流 2 線式 (M12/4 極コネクタ、極性有 /1:+,4:-、極性無 /3:+,4:-)
ドライブ電圧	22V DC $\pm$ 10%
ドライブ電流	5mA (1 点あたり)
使用周囲温度	0...+50°C
保護構造	IP67
接続	センサ M12 コネクタ (メス) x 8 伝送ヘッド M12 コネクタ (オス) x 1
材質	本体ケース PPS
重量	600 g
備考	未使用コネクタは専用保護キャップ (別売品 : 型式 XS2Z-12) で保護して下さい。

使用可能なセンサ

電源電圧	22V DC
残留電圧	$\leq$ 6V
最小負荷電流	$\leq$ 5mA
漏れ電流	$\leq$ 1mA

左表の条件内で正しく動作する
センサをご使用下さい。



センサ用 コネクタの ピンアサイン	
-------------------------	--

コネクタタイプ (検出センサのアングルコネクタ)

検出センサの接続にアングルコネクタをご使用になる場合は、
嵌合面から見て、キーが下図の位置にあるものを使用してください。

1 : RS8TA-222_適合コネクタ

2 : RS8T-222_適合コネクタ

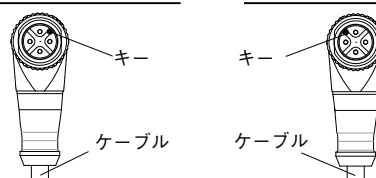

アングルコネクタ接続時、ケーブルは
左の図の方向になります。

ストレートタイプのコネクタは、どちらのリモートターミナルでも
お使いいただけます